



SISTEMI DI SICUREZZA



Guida all'Installazione: Sbarra Sicura Modello PLUS

Istruzioni passo-passo per un montaggio professionale e sicuro.


Basato sulle linee guida tecniche ufficiali, adattabile al MODELLO BASIC



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- ✓ Barra estensibile in acciaio
- ✓ Staffe di fissaggio (grandi e piccole)
- ✓ Viti di sicurezza e bulloneria
- ✓ Chiave a brugola

STRUMENTI NECESSARI

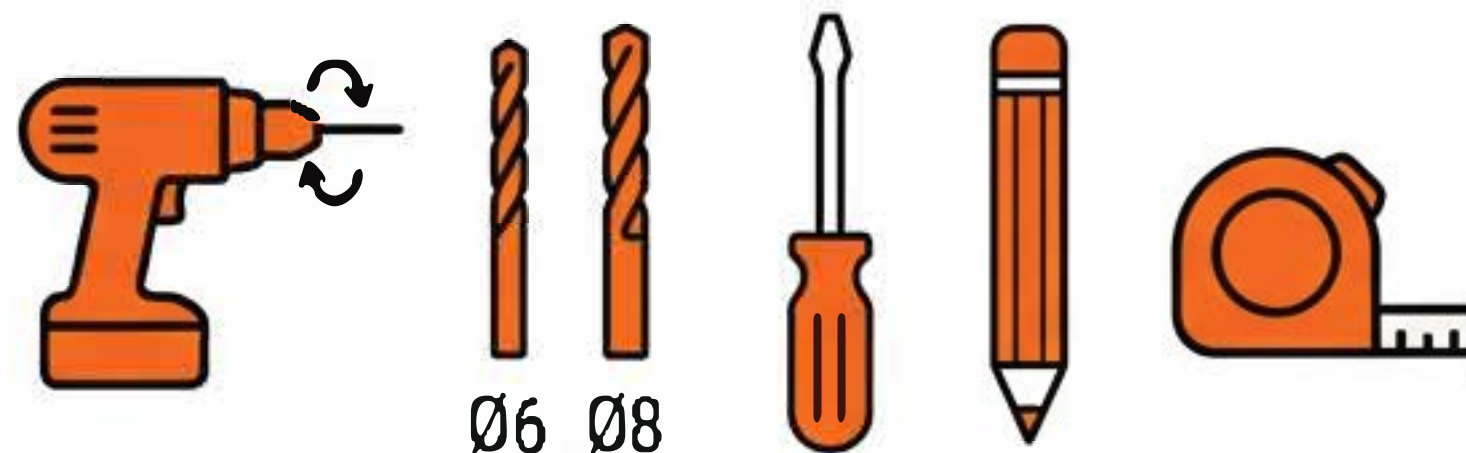



FASE 1: Posizionamento Iniziale

Posizionare Sbarra Sicura dietro l'infisso.

Appoggiare la barra alle staffe direttamente sulla soglia per determinare l'allineamento corretto. Non fissare nulla in questa fase.





FASE 2: Tracciatura a Muro

Segnare i punti di foratura sul
muro.

Utilizzare un pennarello o una
matita per marcare con
precisione la posizione dei fori
attraverso le staffe.

Matita / Pennarello





FASE 3: Posizionamento Staffe sull'Infisso

Avvicinare le staffe di riscontro alle ante e segnare i fori.

Scegliere una posizione che non ostacoli l'apertura dell'infisso.

Regola del posizionamento: La staffa grande va generalmente al centro. La staffa piccola va posizionata 1 cm più all'interno del montante centrale.

FASE 4: Preparazione alla Foratura

**Togliere Sbarra Sicura
e aprire l'infisso.**

Rimuovere la barra per lavorare liberamente con il trapano ed evitare danni al prodotto durante la foratura.





FASE 5: Foratura del Muro

Forare la muratura nei punti segnati.

Utilizzare il trapano con punta Ø6 da muro.

Mantenere il trapano perpendicolare alla superficie.



FASE 6: Foratura dell'Infisso

Forare il telaio dell'infisso.

Dettaglio Tecnico:

Utilizzare una punta **Ø6**. È fondamentale eseguire un **foro passante** (che attraversi completamente il profilo).



SISTEMI DI SICUREZZA

**LATO
ESTERNO**

Ø8

FASE 7: Allargamento Fori Esterni

Modificare solo i fori sul lato esterno.

Allargare i fori esterni a **8 mm**.

Questo permette di creare la sede per la vite a testa tonda, garantendo una chiusura a filo. Non allargare il foro interno.

FASE 8: Fissaggio a Muro e Consolidamento



Avvitare le viti autofilettanti per muratura utilizzando l'avvitatore.



Muro non compatto?

Se il fissaggio non risulta solido, utilizzare resina epossidica:

1. Pulire e soffiare l'interno del foro, poi riempire il foro con resina fino a leggera fuoriuscita.
2. Avvitare nuovamente.
3. Attendere l'indurimento (circa 30 minuti).
4. Serrare definitivamente.

FASE 9: Montaggio Staffe di Riscontro

Inserire la viteria e fissare le staffe.



1. Introdurre le viti dall'esterno verso l'interno.
2. Applicare la rondella grower (spaccata) sul lato interno.
3. Avvitare il dado manualmente prima del serraggio.

FASE 10: Serraggio Finale



Serrare delicatamente i dadi.

Assicurarsi che le teste quadrate delle viti non siano visibili dall'esterno.

Questo migliora l'estetica e la sicurezza anti-effrazione.


FASE 11: Calibrazione Estensione

Bloccare la lunghezza della sbarra.



Posizionare la parte estensibile nella sua sede corretta.

Serrare i grani di blocco utilizzando la chiave a brugola in dotazione.

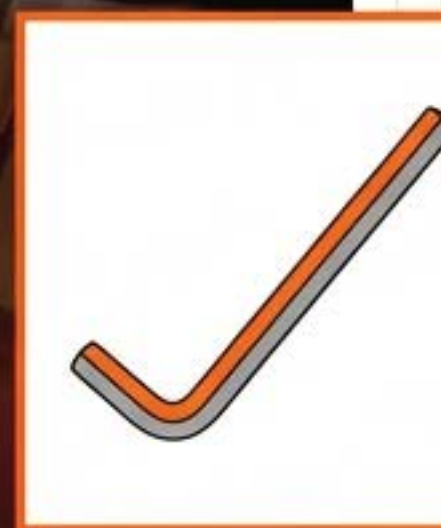

FASE 12: Posizione a Riposo

Installare il fermo magnetico per quando la sbarra non è in uso.



Rondella Maggiorata



Riscontro per Calamita

- 1. Prendere la misura reale con la sbarra verticale.**
- 2. Praticare un foro da 6 mm al muro.**
- 3. Avvitare lo stop con la rondella maggiorata.**
- 4. La rondella funge da riscontro per la calamita presente sulla sbarra.**



SISTEMI DI SICUREZZA

INSTALLAZIONE COMPLETATA

La tua Sbarra Sicura PLUS è ora operativa.

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI.

Finalmente si può
tornare a dormire
con la **finestra aperta!**



SISTEMI DI SICUREZZA